

UTM11N5NWPR簡単設定マニュアル

本機を設置するネットワークにて【172.21.*.*】のネットワーク帯を使用しないでください。

1. 設定の準備(必須): 本機を設定するPCを用意し、本機への接続及びログイン

①本機を設定するPCを以下に設定。

IPアドレス	192.168.1.100	サブネット	255.255.255.0	デフォルトGW	192.168.1.254
--------	---------------	-------	---------------	---------	---------------

②本体に電源ケーブルを接続すると電源スイッチLEDが青から赤色点灯。数分後「プ、プ…」という起動音が5回鳴ったら起動完了。

③設定するPCと本機背面の【eth0】をLANケーブルで接続。


④【<https://192.168.1.254:4444/>】にアクセスし、【ユーザ名:admin】、【パスワード:alexon】を入力後、【ログイン】をクリック。

※本機へログインするにはIE8以降のみ。IE11で正常にログインできない場合、IE11の【ツール】を選択しツールメニューの【互換表示設定】を設定し、再度ログインしてください。

2. 設定のバックアップ(必須): 設定を途中で間違った場合のため、設定のバックアップの取得

①マネジメント>>バックアップ/リストア>>バックアップ/リストアにて、【Create backup now】をクリック。

②メッセージを確認して【Download】をクリック。【バックアップファイルをダウンロード】をクリックし保存。※拡張子(.abf)は変更不可

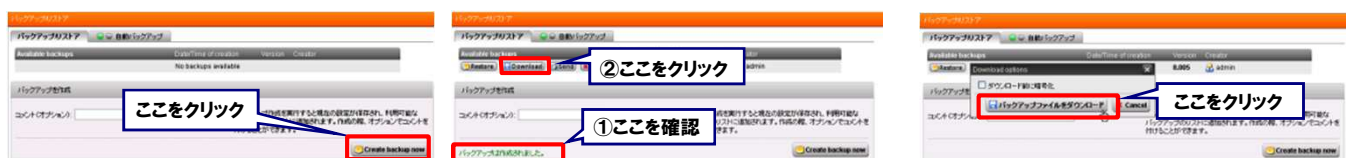

3. IPアドレス設定(必須): 本機のIPアドレスや上位ルータのIPアドレスなどを変更する場合に設定

①インタフェース&ルーティング>>インタフェース>>インタフェースにて、【Edit】をクリック。設定内容を設定して【Save】をクリック。

②設定用PCのIPアドレスを、変更したネットワーク内のIPアドレスに変更。

※本機のIPアドレスを変更した場合、設定画面のログインアドレスも変更(初期値は<https://192.168.1.254:4444/>)してください。

③インタフェース&ルーティング>>インタフェース>>インタフェースにて、設定内容を確認。



4. DNS設定(必須): 本機に設定するDNSサーバのIPアドレスの設定


ISPのDNS IPアドレスをDNS1/2(不明の場合、ISPへ確認してください)に、上位ルータのIPアドレスをDNS3に設定してください。

①ネットワークサービス>>DNS>>フォワーダにて、【緑十字】ボタンをクリックし、必要な項目を設定して【Save】をクリック。

②設定が追加されている事を確認して【適用】をクリック。完了メッセージを確認。

※本例では、DNS1に200.0.0.1に設定

③必要に応じて、本設定を再度実行し、DNS2及び3を設定。

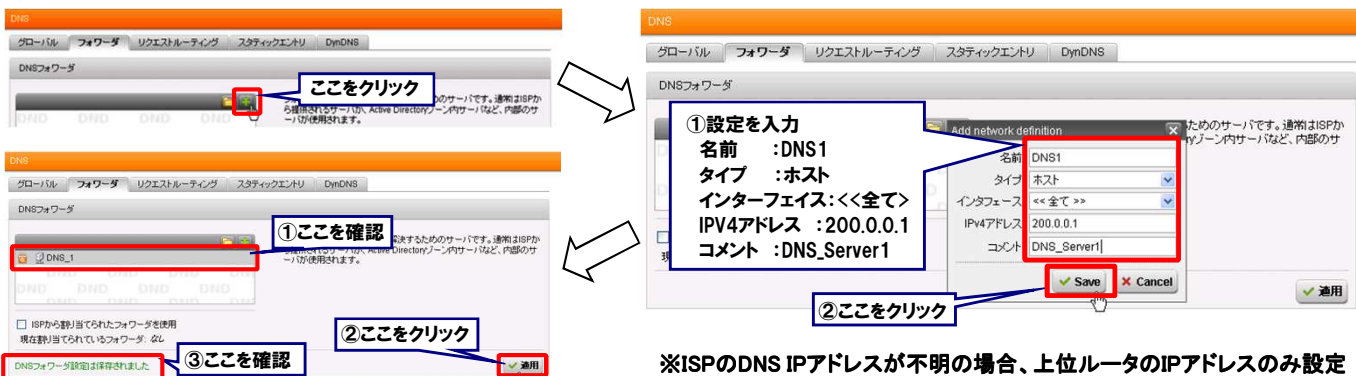

※ISPのDNS IPアドレスが不明の場合、上位ルータのIPアドレスのみ設定

**5. 以下の4つの設定は、それぞれの機能を利用または設定内容を変更する場合のみ設定してください。
設定しない場合、『6.サイト間VPN接続状態』を確認し、設定内容のバックアップを行なってください。**

(1)侵入検知・防御の設定:初期で基本的な設定を投入済、設定の追加/変更が必要な場合のみ取扱説明書を確認

本機は、『外部からの不正な侵入、マルウェアによる内部からの不正な通信を遮断する』基本的な設定が予め投入されています。その他、設定の追加/変更が必要な場合、別途取扱説明書をご確認の上、設定してください。

(2)ファイアウォールの設定:外部からの通信を遮断する場合のみ設定

スマートデバイスから社内のNASサーバーへのアクセス等、外部からの通信が無い場合には、以下を設定してください。

ネットワークセキュリティ>>パケットフィルタ>>ルールにて、

- ①上から2番目と3番目の【赤】をクリックし、【緑】に変更。
- ②1番上の【緑】をクリックし、【赤】に変更。
- ③上記設定が変更したことを確認。




本設定を行うとWANからLANへの通信が遮断されます。リモートアクセスアプリ等で社外から社内のPC等へアクセスする場合は初期設定のままご使用ください。また、本設定を行うとIPv6通信が全て遮断されます。フレッツv6アプリを使用される場合やIPv6でインターネット通信を行う場合は初期設定のままご使用ください。

(3)定期レポート送信機能の設定:本機からの定期レポート(週に1回)を受取る場合のみ設定


本機よりメールを受信する管理者様のメールアドレスをご用意ください。

- ①レポートिंग>>エグゼクティブレポート>>設定にて、【ウィークリーエグゼクティブレポート】にチェックを入れ【曜日】を選択し、メールアドレスの【緑十字】をクリック。
- ②メールアドレスを入力して【Apply】をクリックし、右下の【Apply】をクリック。設定内容を確認。完了メッセージを確認。

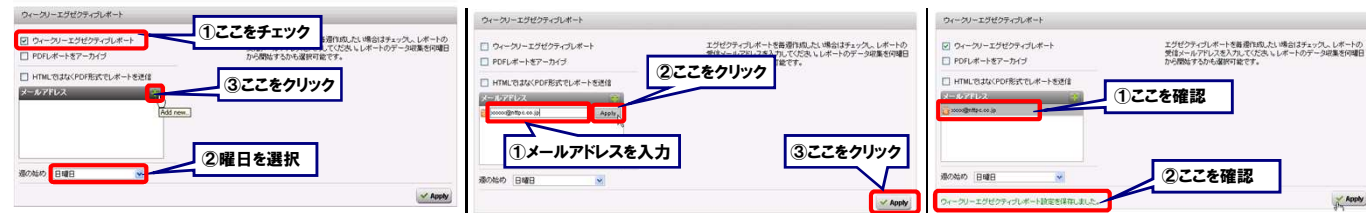

6. サイト間VPN接続状態の確認


ダッシュボード画面を開き、【現在のシステム設定】の【サイト間VPN】において、【緑色】のランプがつき、『1のトンネル中1がアクティブ』であることを確認。

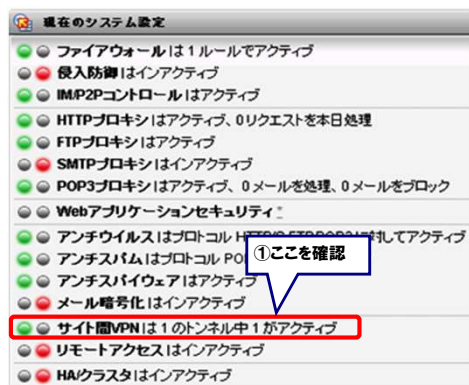

(4)メール通知機能の設定:通知メールを受取る場合のみ設定

本機よりメールを受信する管理者様のメールアドレスをご用意ください。
通知する項目によっては本機から1日に何通もメールが届きます。

- ①マネジメント>>通知>>グローバルにて、通知受信者の【緑十字】をクリックし、メールアドレスを入力して【Apply】をクリック。
- ②右下にある【Apply】をクリック。設定内容を確認。

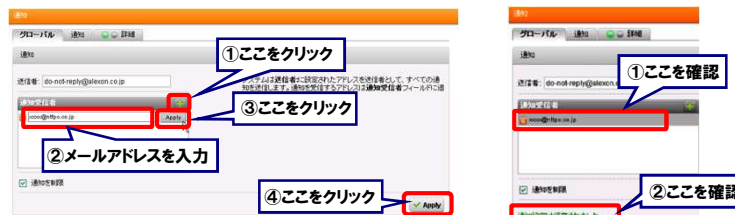

※本機よりメールを受信する場合、通知する項目の設定が必要です。
マネジメント>>通知>>通知にて、通知させたい各項目にチェックを入れ【適用】をクリックしてください。



本機能が正常に設定されていない場合、弊社サポートからのリモート接続ができません。
緑ランプがつき、『1のトンネル中0がアクティブ』の場合、上部側ルーターの設定を確認してください。
※本機はVPNにて弊社と接続されておりますが、お客様のネットワークには弊社からは接続できません。

7. 設定のバックアップ(必須):設定が完了した設定内容のバックアップの取得(2項参照)

本製品に関するお問い合わせ先:アレクソンサポートセンター ☎072-780-1101
受付時間:月曜～金曜 9:20～12:00 13:00～17:00 ※祝祭日、年末年始、弊社休業日を除く

TIT2228A